

MICROMOTOR NRI004G



Rivarossi / Atlas / Con-Cor 0-4-0 Shifter with tender, 0-4-0T
 Dockside shifter
 Glockenankermotor Umbau Spur N
 Coreless motor upgrade N gauge
 Klokankermotor ombouwset N


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.

Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.



Gehäuse entfernen
 Remove housing
 Verwijder de kap

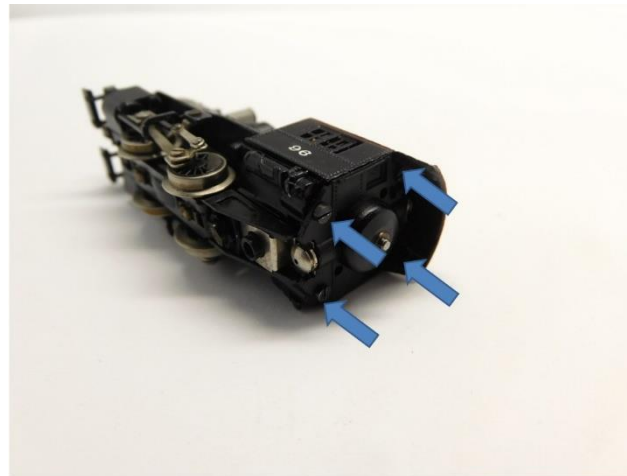


Ausbau alter Motor
 Take out the old motor
 Demonteer de oude motor



Ausbau alter Motor
 Take out the old motor
 Demonteer de oude motor



Ausbau alter Motor
 Take out the old motor
 Demonteer de oude motor






Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering



Die Teile des Bausatzes
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset

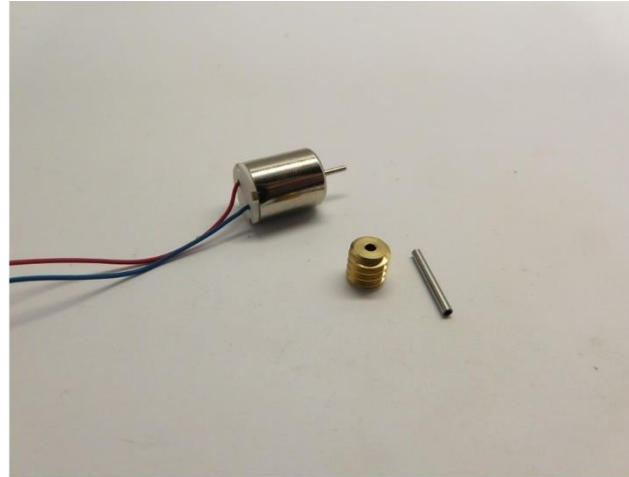


Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite von den Teilen
Apply glue on the inside of the parts
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen

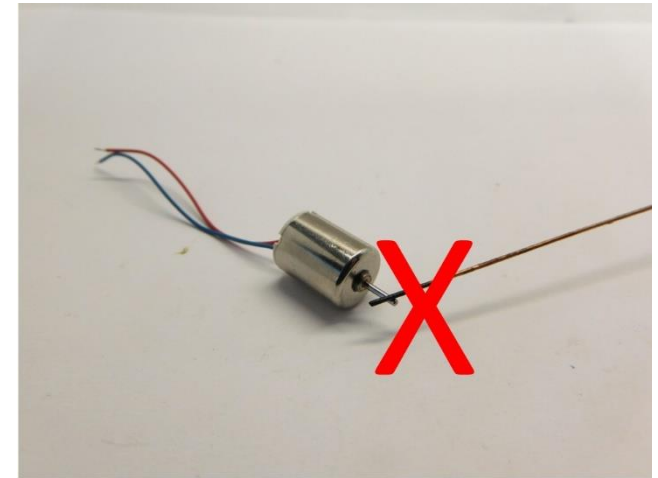


Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
Don't apply glue on the axle
Plaats geen lijm op de as

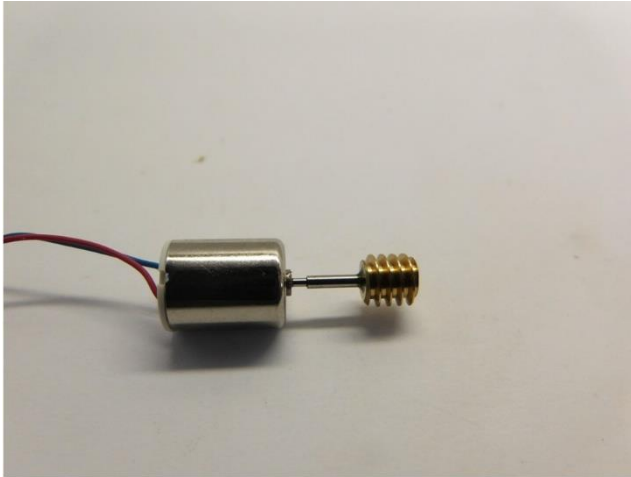


Die Metall Teile sind verklebt
The metal parts are glued
De metaaldelen zijn verlijmd

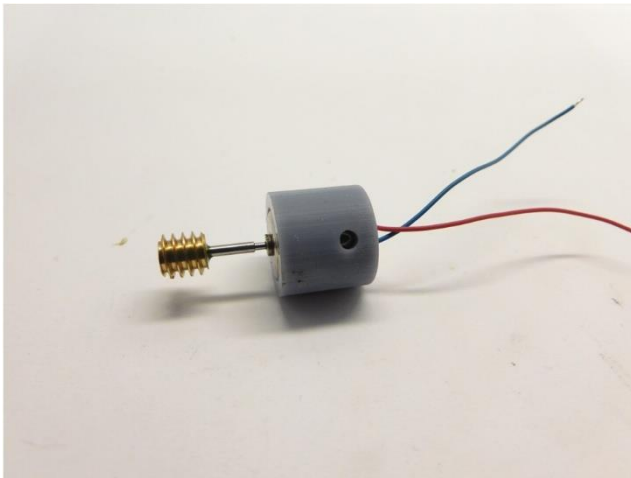


Platzieren Sie den Motor in die Halter
Place the motor in the holder
Motor in de motorhouder plaatsen

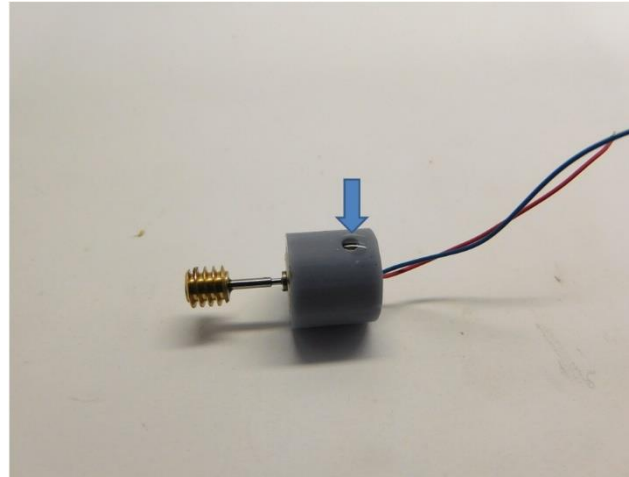


Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den
Motorhalter eingeklebt
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super Glue
De motor wordt verlijmd met secondelijm of epoxy lijm

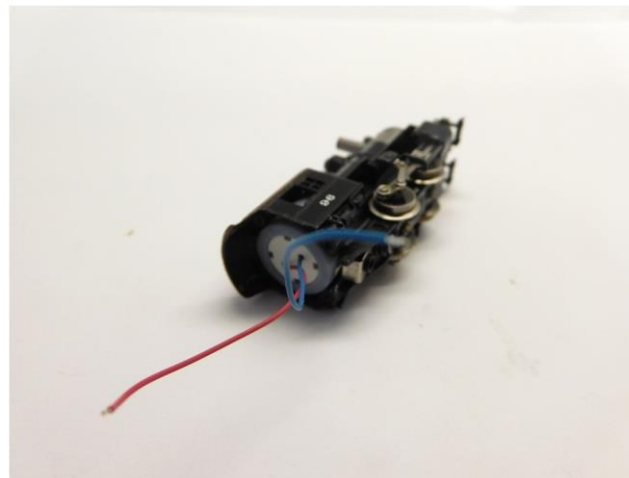

Platzieren Sie den Motor
Mount the motor
Plaats de motor

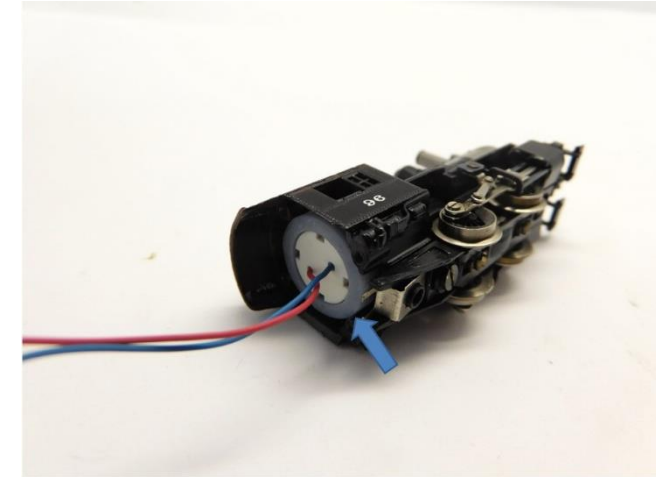

Motor kleben
Glue motor
Verlijm de motor

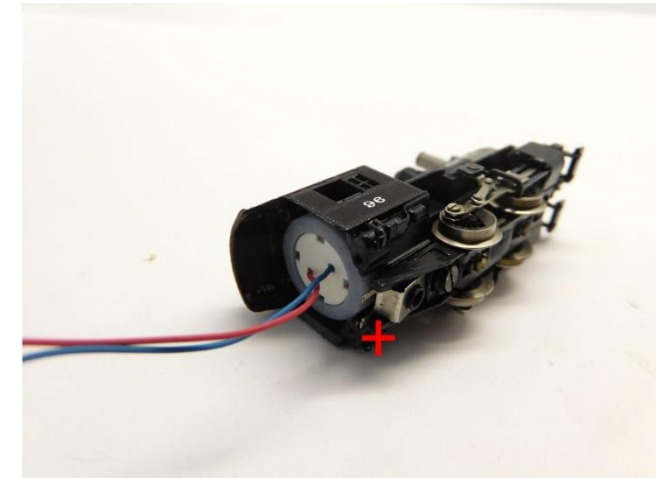

Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden



Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed



Micromotor NRI004G